




Ricambio Wet System Microblue

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza e supporto in poliester

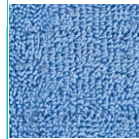

MATERIALE

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000695		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	2,88	0,014
00000698		↙ 50 ↘ 16	↙ 54 ↘ 17		25	4,19	0,03

SISTEMA

Sistema piatto con alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM generici e ospedalieri: la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a lungo del cotone

Vantaggi

- **Riduce i tempi:** grazie all'ampia superficie pulente e alla possibilità di raggiungere angoli e pulire sotto ai mobili
- **Ergonomico:** leggero, riduce lo sforzo dell'operatore
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri

Materiale

Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide) - Supporto: poliestere



Mantenimento fibre

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

- Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
- Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
- Non utilizzare ammorbidente
- Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
- Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti
- Non utilizzare detersivi con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile solo con ossigeno, non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Wet System Light



Manico telescopico



Action Pro Dry



Strizzatore Dry

Varianti prodotto



Ricambio Wet System Microriccio



Ricambio Wet System Soft Pro